


Faltanleitung Meran M und L

1 flache Verpackung

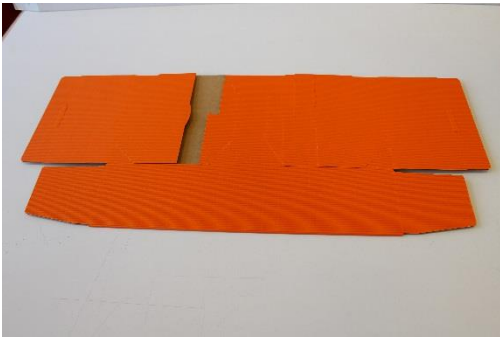

2 Box aufstellen



3 gut vorfalten



4 innere Rille runterfalten



5 Box umdrehen, schließen



6 erste Seite fixiert



7 andere Seite



8 gleiche Vorgehensweise



9 Box wieder umdrehen, schließen



10 beide Seiten nun fixiert



11 Griff links und rechts gut vorfalten



12 innen ineinander verriegeln



13 Vorderansicht fertige Meran

